

RGPC-7444

PILETA DE COCINA SIMPLE RECTANGULAR

TERMINACIONES



ACERO SATINADO (RGPC-7444/INOX)




ACERO NANO BLACK MATT (RGPC-7444/BK)

## INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO	Pileta de cocina simple rectangular.
DIMENSIONES	74 x 44 x 21 cm.
MATERIALES	Acero inoxidable 304.
CON DESBORDE	Si.
INCLUYE	Válvula canastilla y sifón.
INSTALACIÓN	Sobreponer y/o Pegar.
TRATAMIENTO EXTERIOR	Recubrimiento anti-condensación más panel acústico.

\*Las piletas ROZEN están fabricadas con materiales de comprobada calidad, seleccionados y desarrollados específicamente para garantizar una durabilidad excepcional.

Su diseño y construcción han sido cuidadosamente optimizados para ofrecer una vida útil prolongada. Asegurando un rendimiento confiable y consistente a lo largo del tiempo.

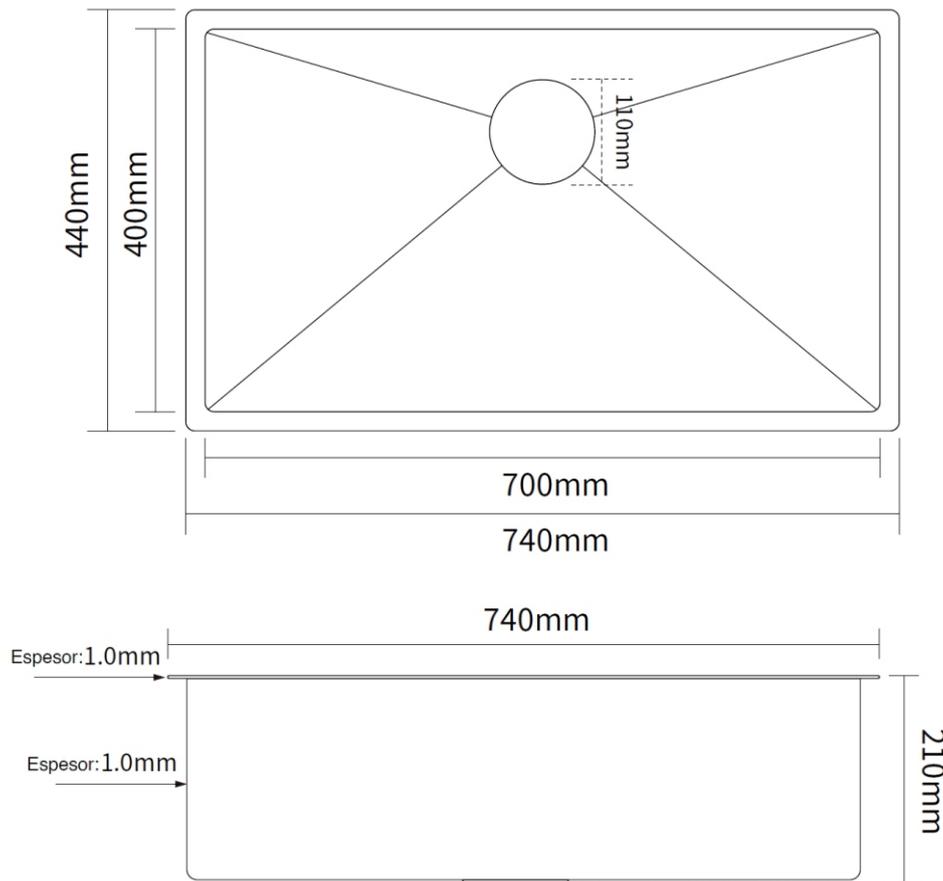

Todos los dibujos técnicos contienen todas las medidas necesarias (mm) las cuales están sometidas a tolerancia. Las medidas exactas deben ser verificadas en la pieza acabada.

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- Limpieza diaria: Use limpiador neutro. Evite el uso de limpiadores con ácidos y alcalinos fuertes para evitar la corrosión de la superficie de la piletta. Cuando limpie, frote suavemente con una esponja o paño. No use cepillos de aluminio ni ásperos que puedan rayar la superficie.
- Evite la humedad residual: Luego del uso, enjuague con agua limpia y seque la superficie para evitar que queden gotas en la misma, especialmente cuando el agua contiene grandes cantidades de hierro u otros corrosivos. Si aparecen manchas de agua, remuévalas usando una solución de vinagre en baja concentración.
- Evite el contacto con sustancias corrosivas por tiempos prolongados: no ponga limones, salsas, mostaza y otras comidas saladas o corrosivas en la piletta por largos períodos tiempo para evitar la corrosión de la superficie. Al mismo tiempo, evite el contacto prolongado con polvos blanqueadores fuertes, químicos domésticos y jabón. Lave y seque inmediatamente luego del uso.
- Evite golpes y rasguños: no corte comida sobre la piletta, trate de evitar que los utensilios filosos golpeen la piletta para no dañar la superficie.
- Evite dejar cosas por largos períodos de tiempo: no ponga utensilios de cocina, esponjas húmedas u otros elementos de limpieza en la piletta por mucho tiempo para evitar la formación de óxido o manchas de moho.