ROZEN®

RGS-ST46

INODORO INTELIGENTE - RZMYO

GUÍA DE COMANDOS DE FUNCIONES

ROZEN

RGS-ST46 INODORO INTELIGENTE - RZMYO

COMANDOS DE FUNCIÓN | CONTROL REMOTO

DETENCIÓN DE FUNCIONES

FUNCIÓN BIDET / LAVADO POSTERIOR

FUNCIÓN BIDET / LAVADO FRONTAL

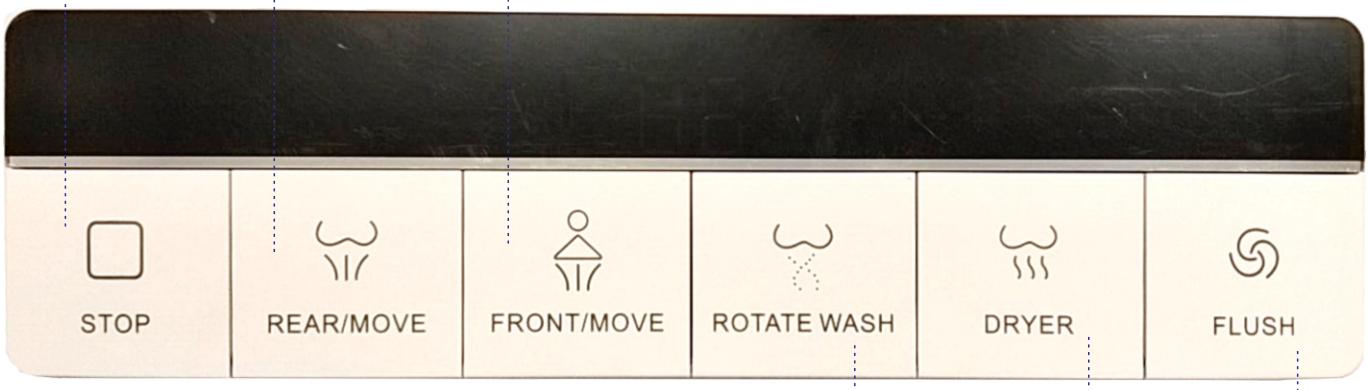

FUNCIÓN BIDET / CHORRO CON ROTACIÓN

FUNCIÓN SECADO CON AIRE CALIENTE

FUNCIÓN DE DESCARGA

ROZEN

RGS-ST46 INODORO INTELIGENTE - RZMYO

COMANDOS DE FUNCIÓN | CONTROL REMOTO

ELEVACIÓN Y BAJADO DE TAPA SUPERIOR

ELEVACIÓN Y BAJADO DE TAPA INFERIOR

ESCUDO DE BURBUJAS 360°

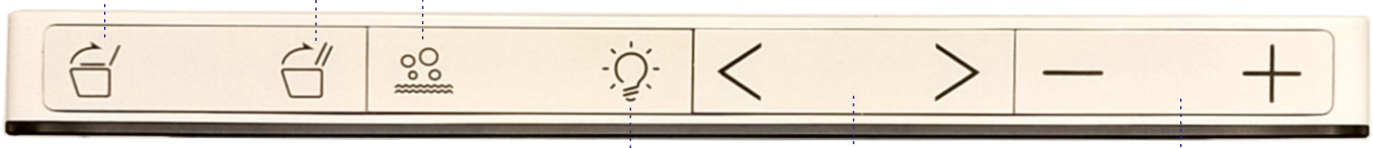

ENCENDIDO DE LUZ

MOVIMIENTO DE BOQUILLA

AUMENTO Y DISMINUCIÓN CAUDAL DE AGUA

ROZEN

RGS-ST46 INODORO INTELIGENTE - RZMYO

COMANDOS DE FUNCIÓN | CONTROL REMOTO

DEPÓSITO DE PILAS / 2 AAA

AUTOLIMPIEZA

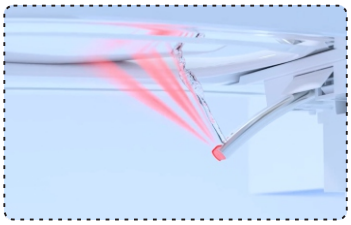

CUIDADO INFRAROJO

MODO AHORRO DE ENERGÍA / ECO

SELECCIÓN DE TEMPERATURA DE AGUA

SELECCIÓN DE TEMPERATURA DE ASIENTO

SELECCIÓN DE TEMPERATURA DE SECADO

ROZEN

RGS-ST46 INODORO INTELIGENTE - RZMYO

COMANDOS DE FUNCIÓN | CONTROLES LATERALES

FUNCIÓN DE DESCARGA / DETENCIÓN DE FUNCIONES

FUNCIÓN DE SECADO

FUNCIÓN BIDET / LAVADO FRONTAL

FUNCIÓN BIDET / LAVADO POSTERIOR

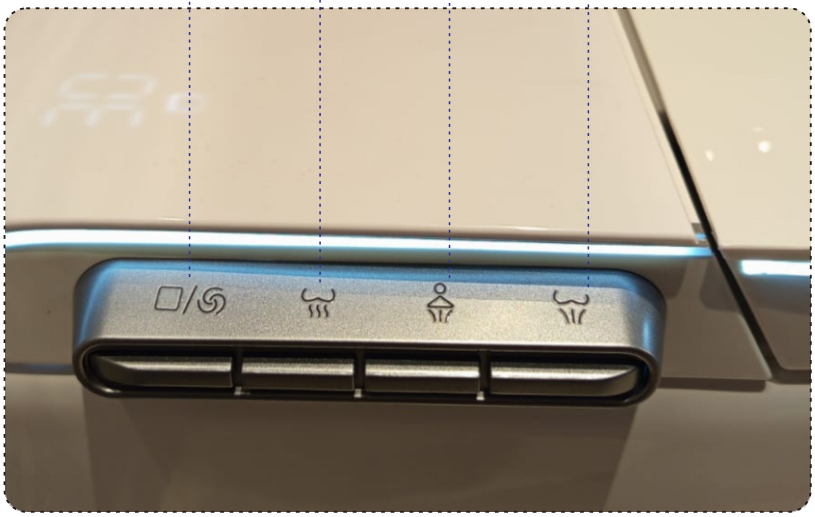

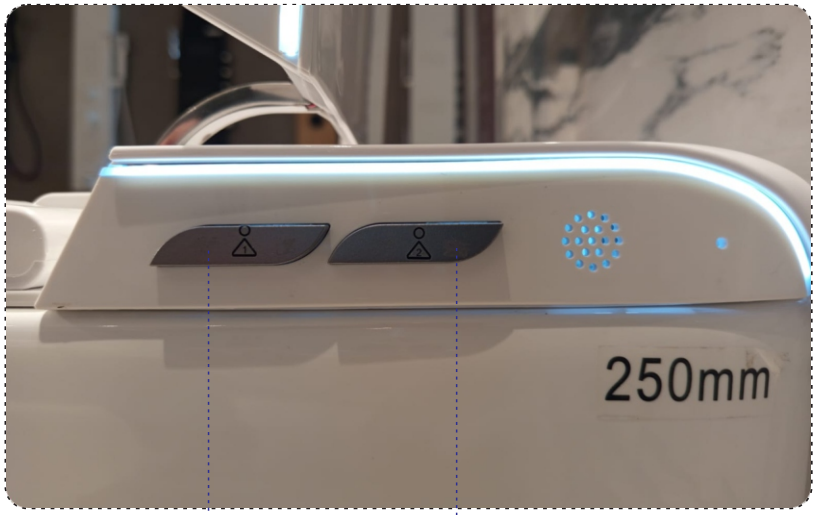

FUNCIÓN MEMORIA DE USUARIO 2

FUNCIÓN MEMORIA DE USUARIO 1
(Guardado de configuración ajuste personalizado de “Función Bidet Posterior” posición de boquilla, presión y temperatura del agua.)

DEPÓSITO DE BOTELLA PARA AGUA JABONOSA
(Botella de jabón: agua + 5 a 10 % de jabón neutro)

DEPÓSITO DE PASTILLAS PARA DESCARGA

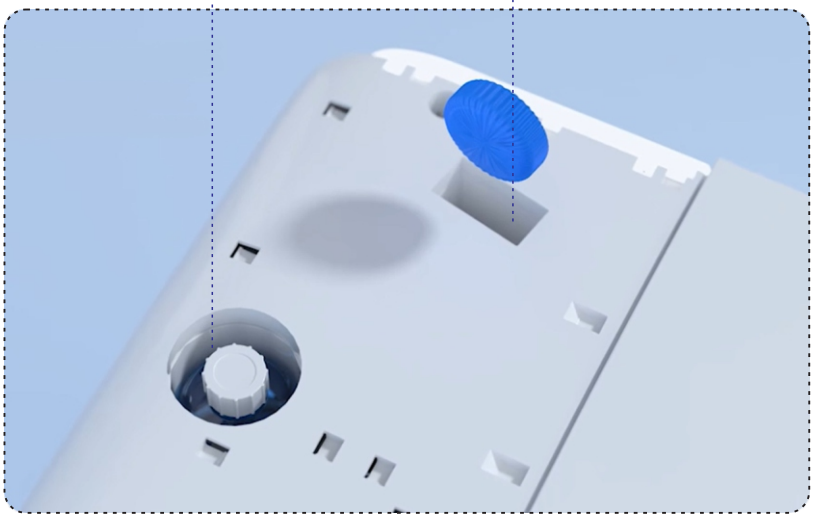
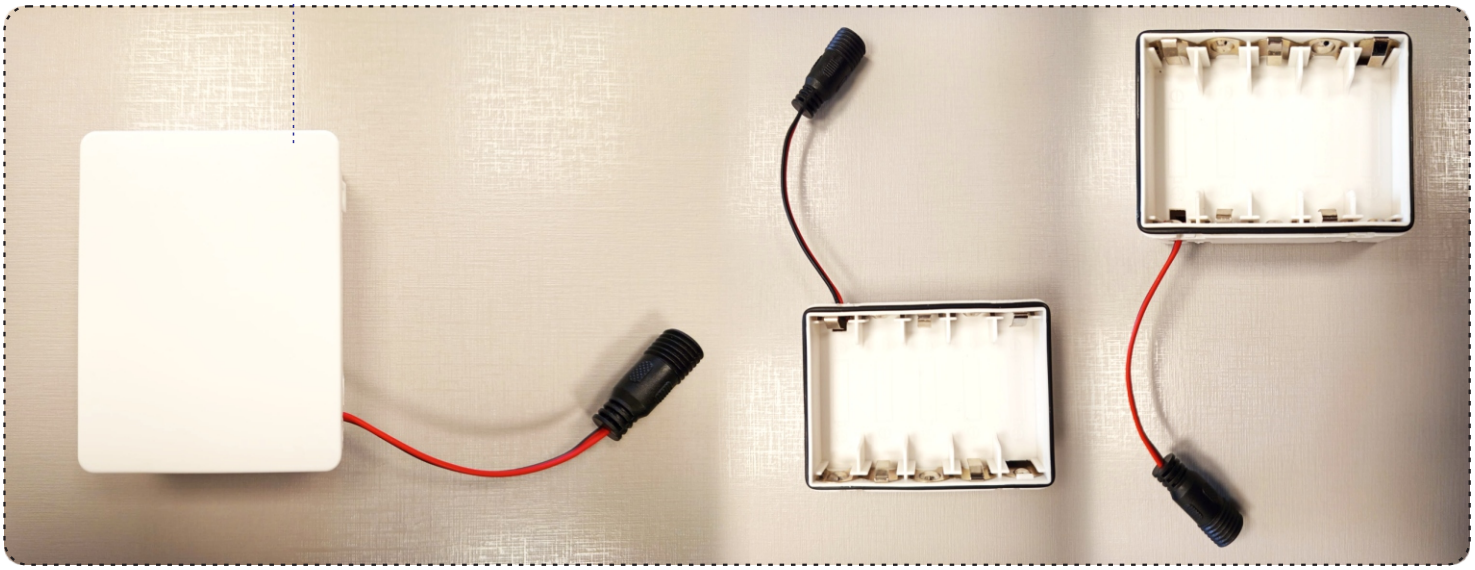
DEPÓSITO DOBLE SELLADO PARA PILAS (8 Pilas AA en total)
PARA DESCARGA EN CASO DE CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA